SAMSUNG

GT-C3350

Mobilā tālruņa lietošanas pamācība

- Šajā lietošanas pamācībā sniegtā informācija var atšķirties no tā, kas redzams tālrunī, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība jebkurā laikā var tikt izbeigta vai apturēta, un Samsung nesniedz paziņojumus un garantijas par satura vai pakalpojumu pieejamību kādā laika posmā.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35779X
Latvian. 02/2013. Rev. 1.1

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas.

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces.

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, ja jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemeklējiet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

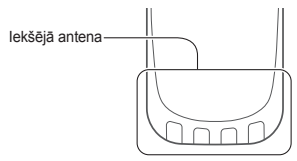

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Neměģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Iepīšsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.

- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.
Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,783 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.
Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

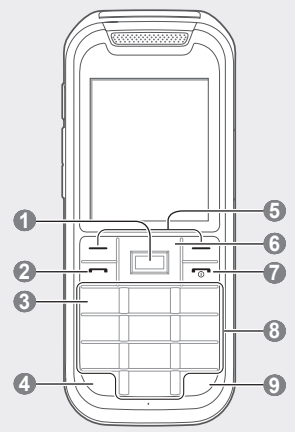

1 **Apstiprināšanas taustiņš**
Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus; gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlņu režīmam
Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona šis taustiņš, iespējams, darbosies citādi

2 **Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos sastādītos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; sūtiet SOS ziņas
Sk. sadaļu SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

3 **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (nospiediet un turiet)

4 **Taustiņu bloķēšana**
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet taustiņus (turiet nospiestu)

5 **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības

6 **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Ritiniet izvēlnes iespējas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētām izvēlnēm (pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju); veiciet viltus zvanu (uz leju)
Sk. sadaļu Viltus zvanu veikšana
Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja noklusējuma sākuma ekrāns vai iepriekš iestatītās izvēlnes var atšķirties.

7 **Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (turiet nospiestu), beigtu sarunu, izvēlnes režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā

8 **Burtciparu taustiņi**

9 **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet profilu Klusums (turiet nospiestu).

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēts modinātājs
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	FM radio ieslēgts
	FM radio pārtraukts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana apturēta
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ievietota atmiņas karte
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Lai atbloķētu aizmugures pārsegu, pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, pēc tam noņemiet pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu, pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai bloķētu pārsegu.

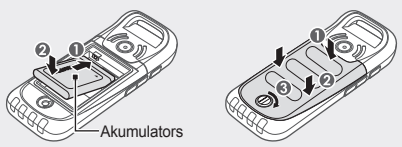

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

- Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Tādējādi var sabojāt tālruni.
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Noņemiet aizmugures pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

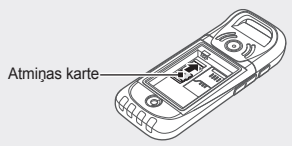

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā un viegli uzspiediet, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Saglabājiet izturību pret ūdeni un putekļiem

Jūsu tālrunis var nodrošināt ierobežotu aizsardzību pret nejaušu saskari ar ūdeni noteiktos apstākļos, taču nekādā gadījumā neiemērciet tālruni ūdenī speciāli.

- Neļaujiet tālrunim nonākt augsta spiediena ūdens vai citu šķidrumu piemēram, sālsūdens, jonizēta ūdens vai netīra ūdens, ietekmē.
- Ja tālrunis kļūst mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.
- Pārliecinieties, vai visi vāciņi ir pareizi novietoti un cieši aizvērti.
- Rūpējieties, lai aizmugurējais vāciņš, austiņu ligzdas vāciņš, daudzfunkcionālās ligzdas vāciņš un tālruņa virsma ap tiem būtu tīra, kā arī centieties nesabojāt šos vāciņus. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta aizsardzība pret putekļiem un ūdeni.
- Jebkādi tālrunim veiktie apkopes darbi var samazināt tā izturību pret ūdeni un putekļiem. Ja tālrunim ir veikta jebkāda veida apkope, to vajadzētu īpaši sargāt no putekļiem un ūdens.
- Tālruņa lietošana pārmērīgi augstā vai zemā temperatūrā var samazināt tā izturību pret ūdeni un putekļiem. Izmantojiet tālruni temperatūrā no -20 °C līdz 50 °C.

Aizmugures vāciņš, austiņas un multifunkcionālā kontaktligzda var viegli atvērties, ierīcei saņemot negaidītu triecienu. Pārliecinieties, ka visi vāciņi ir atbilstoši un cieši aizvērti. Pretējā gadījumā tie var nenodrošināt aizsardzību no ūdens.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņapm.**, pēc tam **Izveidot ziņu**).
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem vada dažādas funkcijas katrā ekrānā. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ņemot vērā ekrānā minētos norādījumus.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja izvēlnes režīmam, iespējams, var piekļūt, nospiežot apstiprināšanas taustiņu. Ja izmantojat viedo sākuma ekrānu, izvēlnes režīmam nevar piekļūt, izmantojot apstiprināšanas taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izv.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Ja piekļūstat izvēlnei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras izmantošanas dēļ.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu šo numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums**.
4. Ritiniet līdz **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu, un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā var pielāgot skaļumu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, zvana signālu nav iespējams mainīt.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Pēdējo sastādīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai [ ], lai izsauktu numuru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt jūsu iecienītākajām programmām un kontaktiem un skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Varat pielāgot viedo sākuma ekrānu, lai tas atbilstu jūsu preferencēm un vajadzībām.

Ja izmantojat viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļi.

Objektu pievienošana viedajam sākuma ekrānam

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz viedajam sākuma ekrānam.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
   Izvēlieties objektus, kas jārāda viedajā sākuma ekrānā. Īsceļu rīkjoslā pēc vajadzības var pievienot vai dzēst īsceļus. Nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.
4. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Varat mainīt gaidīšanas režīma stilu. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam stilam.

Piekļūšana viedā sākuma ekrāna objektiem

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedajā sākuma ekrānā esošos objektus, un nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai izvēlētos objektu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma mainīšana

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no režīma T9 režīma uz režīmu ABC un pretēji. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī jūsu valodai paredzētais ievades režīms.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, spiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [0], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Citu teksta ievades funkciju lietošana

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai ātri dzēstu rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [0].
- Lai mainītu rindu, trīs reizes nospiediet taustiņu [0].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [1].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atmiņas vietu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet atmiņas vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas vietu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. *Sk. sadaļu Teksta ievade.*
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.

4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sapulcēm vai nevēlamām sarunām, varat simulēt ienākošu zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.
- Ja taustiņi ir bloķēti, nospiediet uz leju navigācijas taustiņu četras reizes.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai lūgtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņapm.** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Lai ieslēgtu SOS ziņas, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**. Adresātu sarakstā varat ievadīt tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 7. darbību.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Ja taustiņi ir bloķēti, četrreiz nospiediet [ ], lai nosūtītu SOS ziņu uz sākotnēji iestatītiem numuriem.
   Tālrunis pārslēdzas uz SOS režīmu un nosūta sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu, lai ieslēgtu mobilā meklētāja funkciju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**.
   Adresātu sarakstā varat ievadīt tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +). Turpiniet ar 8. darbību.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, nospiediet <**Pievienot**>.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņemt**>.

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iestatītu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu ierakstīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iestatītu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz videokameras režīmu, nospiediet [1].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <**Beigt**>.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai apstiprināšanas taustiņu.

Modinātāja signāla izslēgšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

Nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Modinātāja signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šādam

Izstrādājumam : GSM Bluetooth mobilais tālrunis

Modelis : GT-C3350

CE 0168

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs paziņojam, ka iepriekšminētais izstrādājums atbilst būtiskām Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu (R&TTE) direktīvas (1999/5/EK) prasībām, piemērojot šādus standartus:

DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 KS C IEC 60529 : 2002 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

un Direktīvai (2011/65/ES) par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Atbilstības novērtēšanas procedūra, kas minēta Direktīvas 1999/5/EK 10. pantā un sīkāk izklāstīta pielikumā [IV], tika ievērota, iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Pārstāvis ES

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.04 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(Izdošanas vieta un datums) (Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung klientu apkalpošanas centra adrese. Lai uzzinātu Samsung klientu apkalpošanas centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājaties savu izstrādājumu.